


MANUAL DE USO E CUIDADOS

GAVETA REFRIGERADA 24 POLEGADAS

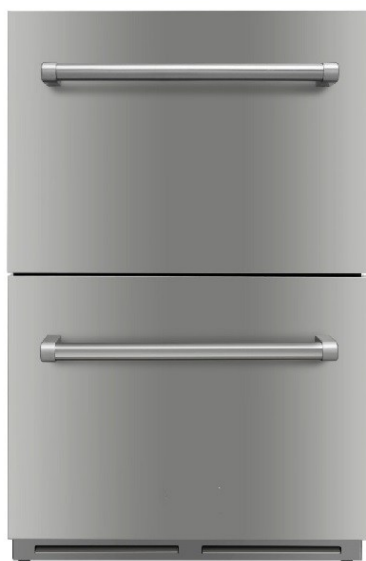

APARELHO SEGURANÇA

SUA SEGURANÇA E A SEGURANÇA DE OUTRAS PESSOAS SÃO MUITO IMPORTANTES

Fornecemos muitas mensagens de segurança importantes neste manual e no seu aparelho. Sempre leia e obedeça a todas as mensagens de segurança



Este é o símbolo de alerta de segurança. O símbolo alerta você sobre perigos potenciais que podem matar ou ferir você e outras pessoas. Todas as mensagens de segurança seguirão o símbolo de alerta de segurança e a palavra PERIGO ou AVISO.



PERIGO



Este é o símbolo de alerta de segurança. O símbolo alerta você sobre perigos potenciais que podem matar ou ferir você e outras pessoas. Todas as mensagens de segurança seguirão o símbolo de alerta de segurança e a palavra PERIGO ou AVISO.



AVISO



Aviso significa que o não cumprimento desta declaração de segurança pode resultar em danos extensos ao produto, ferimentos graves ou morte.

Todas as mensagens de segurança irão alertá-lo sobre o perigo potencial, informá-lo sobre como reduzir a chance de ferimentos, e informá-lo sobre o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

IMPORTANTE SALVAGUARDAS



Antes de utilizar o aparelho, deve ser devidamente posicionado e instalado conforme descrito neste manual, pedimos que leia atentamente o manual. Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar o aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes.



PERIGO



Conecte a uma tomada aterrada de 3 pinos, não remova o pino de aterramento, não use um adaptador e não use um cabo de extensão.

Substitua todos os painéis antes de operar.

Recomenda-se que seja fornecido um circuito separado que sirva apenas o seu aparelho. Use receptáculos que não possam ser desligados por um interruptor ou corrente de tração.

Nunca limpe as peças do aparelho com fluidos inflamáveis. Esses vapores podem criar risco de incêndio ou explosão. E não armazene ou use gasolina ou outros vapores e líquidos inflamáveis nas proximidades deste ou de qualquer outro aparelho. Os vapores podem criar risco de incêndio ou explosão.

Não conecte ou desconecte o plugue elétrico quando as mãos estiverem molhadas. Desconecte o aparelho ou desconecte a energia antes de limpá-lo ou fazer manutenção. Não fazer isso pode resultar em choque elétrico ou morte.

Não tente reparar ou substituir qualquer peça do seu aparelho, a menos que seja especificamente recomendado neste manual. Todos os outros serviços devem ser encaminhados a um técnico qualificado.

SIGA AS FRASES DE ADVERTÊNCIA ABAIXO SOMENTE QUANDO APLICÁVEL AO SEU MODELO

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o aparelho. Não fazer isso pode resultar em lesões nas costas ou outras. Para garantir a ventilação adequada do seu aparelho, a frente da unidade deve estar completamente desobstruída.

Escolha uma área bem ventilada com temperaturas acima de 50 ° F (10 ° C) e abaixo de 100.4 ° F (38 ° C). O aparelho pode ser localizado próximo a fornos, grils ou outras fontes de calor elevado.

É necessária uma alimentação elétrica padrão (apenas 220 V CA, 60 Hz), devidamente aterrada de acordo com o Código Elétrico Nacional e códigos e regulamentos locais.

Não dobre ou aperte o cabo de alimentação do aparelho.

O tamanho do fusível (ou disjuntor) deve ser de 10 amperes. É importante que o aparelho esteja nivelado para funcionar corretamente. Pode ser necessário fazer vários ajustes para nivelá-lo. Todas as instalações devem estar de acordo com os requisitos do código de encanamento local. Certifique-se de que os tubos não fiquem presos, dobrados ou danificados durante a instalação. Verifique se há vazamentos após a conexão. Nunca permita que crianças operem, brinquem ou rastejem dentro do aparelho. Não use agentes de limpeza à base de solvente ou abrasivos no interior. Esses produtos de limpeza podem danificar ou descolorir o interior. Use este aparelho apenas para o fim a que se destina, conforme descrito neste manual de instruções. Mantenha os dedos fora das áreas de "ponto de aperto". As folgas entre a porta e o armário são necessariamente pequenas. Tenha cuidado ao fechar a porta quando houver crianças na área.



PERIGO



RISCO DE APRISIONAMENTO DE CRIANÇAS!

O aprisionamento e a asfixia de crianças não são problemas do passado. Aparelhos descartados ou abandonados ainda são perigosos, mesmo que "fiquem parados por alguns dias"

- SALVE ESTAS INSTRUÇÕES -

INSTALAÇÃO INSTRUÇÕES

ANTES DE USAR SEU APARELHO

Remova a embalagem externa e interna. Antes de conectar o aparelho à fonte de alimentação, deixe-o em pé por aproximadamente 24 horas. Isso reduzirá a possibilidade de mau funcionamento do sistema de refrigeração devido ao manuseio durante o transporte. Limpe a superfície interna com água morna usando um pano macio. Instale a maçaneta na porta, se ainda não estiver montada (consulte a página 7).

INSTALAÇÃO DO SEU APARELHO

Seu refrigerador de gavetas externas foi projetado para ser embutido e/ou independente. Quando embutidas, as gavetas da geladeira não requerem espaço de ar adicional para cima, lateral ou traseira. A grade frontal NÃO deve ser obstruída.

NOTA: Recomenda-se que você não instale o aparelho perto de um forno, radiador ou outra fonte de aquecimento. E as fontes de calor podem aumentar o consumo elétrico. Não instale em um local onde a temperatura caia abaixo de 50 ° F (10 ° C). Para melhor desempenho, não instale o aparelho atrás de uma porta de armário nem bloqueie a grade da base. Evite colocar a unidade em áreas úmidas. Ligue o aparelho a uma tomada de parede exclusiva e devidamente aterrada.

PREPARAÇÃO DO LOCAL

1. Posicione a unidade em uma superfície plana e nivelada capaz de suportar todo o peso da unidade. Lembre-se de que a unidade ficará significativamente mais pesada quando estiver totalmente carregada.
2. Evite conectar a unidade a um interruptor de falha de ruído (GFI). Os GFIs são propensos a disparos incômodos, o que fará com que a unidade desligue. Os GFIs geralmente não são usados em circuitos que alimentam equipamentos que devem funcionar sem supervisão por longos períodos de tempo.
3. A unidade deve ser instalada de acordo com os códigos e regulamentos locais.
4. PERIGO DE ELETROCUSSÃO!




Aterramento elétrico necessário - Este aparelho está equipado com um plugue polarizado de três pinos (aterramento) para sua proteção contra possíveis riscos de choque.

- NUNCA remova o pino de aterramento redondo do plugue.
- NUNCA use um adaptador de aterramento de dois pinos.
- NUNCA use um cabo de extensão para conectar a energia à unidade.

Quando um receptáculo de parede de dois pinos for encontrado ou um cabo de alimentação mais longo for necessário, entre em contato com um eletricista qualificado para substituí-lo de acordo com os códigos elétricos aplicáveis.

INSTALAÇÃO INSTRUÇÕES

5. Posicione a unidade para permitir o fluxo de ar livre através da grade frontal.

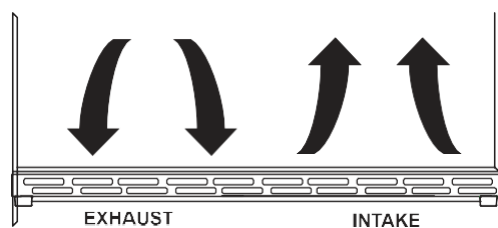

6. Limpe o interior da unidade com um pano úmido.

7. Certifique-se de instalar o suporte Anti-Tomb. Siga as instruções fornecidas com o kit de suporte anti-queda.



O Kit Anti-Tombamento deve ser instalado nesta unidade antes de ser usado. As unidades de empilhamento duplo podem causar ferimentos graves.

INSTALAÇÃO DO SEU APARELHO

Para reduzir o risco de tombamento da unidade por uso anormal ou carregamento inadequado, o aparelho deve ser protegido instalando corretamente o pacote do dispositivo anti-tombamento com o aparelho.

- Retire o suporte de fixação (2 peças) e os parafusos (2 peças) do pacote de instruções.
- Faça furos no chão de acordo com as dimensões mostradas abaixo. Isso permitirá que você fixe os suportes na porta. (imagem 1).
- Empurre o aparelho para o local de instalação. (imagem 2).
- Se a unidade não estiver estável, retire o aparelho e repita a etapa anterior até que a unidade esteja estável.

NOTA: Se a unidade for realocada, o suporte deve ser removido e instalado no novo local.

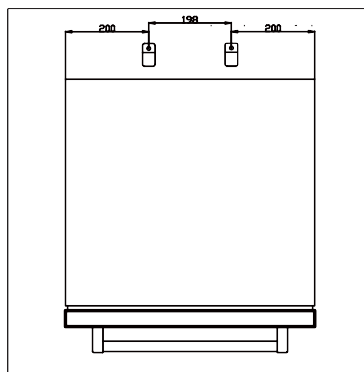


Imagem 1


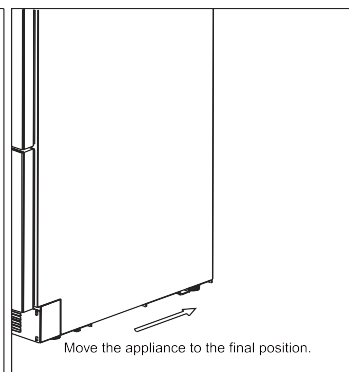


Imagem 2

INSTALAÇÃO INSTRUÇÕES

NOMES DAS PEÇAS

1. Gaveta superior & puxador
2. Armário
3. Gaveta inferior & puxador
4. Grelha de exaustão
5. Compressor & placa de energia (na parte traseira)

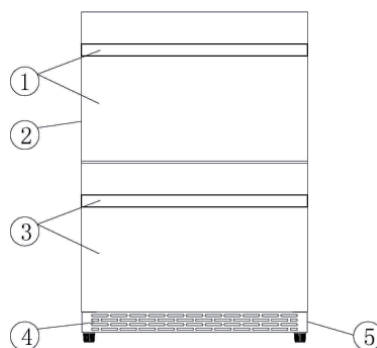


ESPECIFICAÇÕES - MODELO #TRF24U

Descrição do produto	GAVETA REFRIGERADA		
Nº do modelo	GR 2025		
Dimensões da unidade (polegadas)	Largura	Altura	Profundidade
	23.6"	34.25"	27.36" (com alça)
Peso líquido	45KG		

Instale o refrigerador:

Seu produto foi projetado embutido para instalação independente.

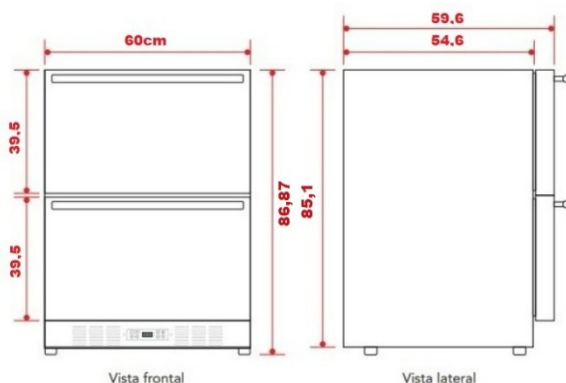


ATENÇÃO: o ventilador não deve ser coberto, ou causará avarias imprevisíveis: o ventilador e as vias aéreas de retorno não devem ser cobertos ou isso fará com que a temperatura do frige não atinja sua temperatura definida e a temperatura do gabinete será irregular.


INSTALAÇÃO INSTRUÇÕES

NIVELANDO A UNIDADE

Posicione a unidade em uma superfície plana e nivelada capaz de suportar todo o peso da unidade quando cheia. Esta unidade contém quatro (4) pés de nivelamento ajustáveis. Gire os pés no sentido horário para levantar e no sentido anti-horário para abaixar.

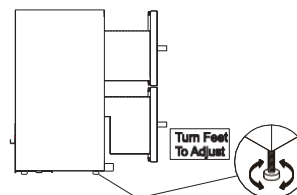

INSTALANDO A ALÇA

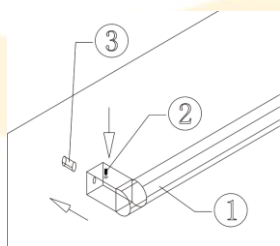

Localize a maçaneta (1) sobre os pinos (3) da porta e aperte a maçaneta aparafusando os parafusos sem cabeça da chave Allen (2)

CONEXÃO ELÉTRICA



AVISO

O uso inadequado do plugue aterrado pode resultar em risco de choque elétrico. Se o cabo de alimentação estiver danificado, substitua-o por um eletricista qualificado ou por um

Este aparelho deve ser devidamente aterrado para sua segurança. O cabo de alimentação deste aparelho está equipado com um plugue de três pinos que se encaixa nas tomadas de parede padrão de três pinos para minimizar a possibilidade de choque elétrico.

Em nenhuma circunstância corte ou remova o terceiro pino (terra) do cabo de alimentação fornecido. Para segurança pessoal, este aparelho deve ser devidamente aterrado. Qualquer dúvida sobre energia e/ou aterramento deve ser direcionada a um eletricista certificado ou a um centro de serviço autorizado.

Este aparelho requer uma tomada elétrica padrão de 220V-60 Hz com aterramento de três pinos. Mande verificar a tomada e o circuito da parede por um eletricista qualificado para garantir que a tomada esteja devidamente aterrada. Quando uma tomada de parede padrão de 2 pinos é encontrada, é sua responsabilidade e obrigação substituí-la por uma tomada de parede de 3 pinos devidamente aterrada.

Para evitar ferimentos acidentais, o cabo deve ser preso atrás do aparelho e não deve ser deixado exposto ou pendurado.

O aparelho deve ser sempre conectado à sua própria tomada elétrica individual, que tenha um voltage classificação que corresponde à classificação do aparelho. Isso fornece o melhor desempenho e também evita a sobrecarga dos circuitos de fiação da casa que podem causar risco de incêndio por superaquecimento. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo de alimentação. Sempre segure o plugue com firmeza e puxe-o para fora do receptáculo. Repare ou substitua imediatamente todos os cabos de alimentação que tenham se desgastado ou não avariado. Não use um cabo que apresente rachaduras ou danos por abrasão ao longo de seu comprimento ou em qualquer extremidade. Ao mover o aparelho, tome cuidado para não danificar o cabo de alimentação.

CONEXÃO ELÉTRICA


Devido a possíveis riscos à segurança sob certas condições, é altamente recomendável que você não use um cabo de extensão com este aparelho. No entanto, se você precisar usar um cabo de extensão, é absolutamente necessário que seja um cabo de extensão de aparelho do tipo aterramento de 3 fios com um plugue e tomada do tipo aterramento e que a classificação elétrica do cabo seja de 220 Volts e pelo menos 10 amperes.

OPERANDO SEU APARELHO

Recomenda-se que você instale o aparelho em um local onde a temperatura ambiente esteja entre 10 ° C - 38 ° C. Se a temperatura ambiente estiver acima ou abaixo das temperaturas recomendadas, o desempenho da unidade pode ser afetado. Por exemplo, colocar sua unidade em condições extremamente frias ou quentes pode fazer com que as temperaturas internas oscilem. A faixa de temperatura operacional pode não ser atingida.

PAINEL DE CONTROLE

**A CONFIGURAÇÃO DEVE OPERAR NO PAINEL DE CONTROLE.
LIGANDO OU DESLIGANDO SUA GELADEIRA**

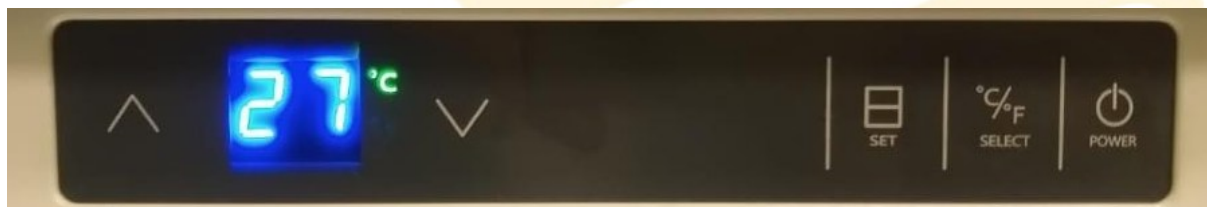

- Se o refrigerador estiver ligado, a temperatura do refrigerador será exibida no display.
- Para desligar o refrigerador, pressione e segure o botão "ON / OFF" por três (3) segundos. "OFF" aparecerá no display. Se o refrigerador não estiver ligado, "OFF" será mostrado no display.
- Para ligar o refrigerador, pressione e segure o botão "ON / OFF" por três (3) segundos. A temperatura do refrigerador será mostrada no display.

AJUSTANDO A TEMPERATURA

- Para definir a temperatura do refrigerador, pressione e segure o botão "SET".
- Quando o botão "SET" é pressionado, o display mostrará a temperatura configurada enquanto mantém pressionado o botão "SET", pressione os botões "MAIS QUENTE" ou "MAIS FRIO" para ajustar a temperatura definida.

OPERAÇÃO DA GAVETA

O intervalo de temperatura disponível no refrigerador é de 1 ° a 8 ° C).

Pode levar até 24 horas para que o refrigerador atinja a temperatura desejada. Isso dependerá da quantidade de conteúdo carregado e do número de aberturas e fechamentos de portas. Para obter melhores resultados, permita que o refrigerador "abaixe" a temperatura definida desejada antes de carregar. Depois de carregar o conteúdo, aguarde pelo menos 48 horas para que a temperatura se estabilize antes de fazer qualquer ajuste na temperatura definida.

DESCONGELAMENTO: A unidade descongela automaticamente. O evaporador atrás da parede traseira da unidade descongela automaticamente. O condensado se acumula no canal de drenagem atrás da parede traseira da unidade e flui através do orifício de drenagem para a bandeja coletora pelo compressor, onde evapora. A temperatura subirá para cerca de 5 °C ao descongelar e, em seguida, continuará funcionando normalmente; Leva mais tempo para a temperatura chegar a 5°C quando a temperatura definida é baixa (por exemplo, a temperatura definida é 1°C).



CUIDADOS E MANUTENÇÃO

CÓDIGO DE ERRO:

CÓDIGO	Erro
E1	Circuito quebrado do sensor de temperatura interno
E2	Curto-circuito do sensor de temperatura interno
E3	Sensor de degelo localizado no evaporador dentro do circuito quebrado do gabinete
E4	Sensor de degelo localizado no evaporador Dentro do curto-circuito do gabinete
Piscando normal	Alarme de porta aberta
HH	Alarme de alta temperatura
LL	Alarme de baixa temperatura

Cuidado: O compressor, os ventiladores e o sistema de degelo serão desligados quando a tela mostrar E1 ou E2. Para E3 ou E4 são diferentes, o compressor e os ventiladores serão desligados por 5 minutos quando o E3 ou E4 aparecerem, o compressor e os ventiladores voltarão a funcionar após 5 minutos.

LIMPANDO E MANTENDO SEU APARELHO

A limpeza periódica e a manutenção adequada garantirão eficiência, desempenho superior e longevidade. Os intervalos de manutenção listados são baseados em condições normais. Você pode querer encurtar os intervalos se tiver animais de estimação ou outras considerações especiais.

Limpeza Exterior para o seu Modelo de Aço Inox.

- Seu modelo de aço inoxidável pode descolorir quando exposto a gás cloro, produtos químicos para piscinas, água salgada ou produtos de limpeza com alvejante.
- Mantenha sua unidade de aço inoxidável com aparência de nova limpando com um limpador/polidor de aço inoxidável de alta qualidade e tudo-em-um mensalmente. A limpeza frequente removerá a contaminação da superfície que pode levar à ferrugem. Algumas instalações exigirão limpeza semanal.
- NÃO LIMPE COM ALMOFADAS DE LÃ DE AÇO.
- NÃO USE PRODUTOS DE LIMPEZA QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE DESTINADOS AO AÇO INOXIDÁVEL (isso inclui limpadores de vidro, azulejo e balcão).
- Se alguma superfície descolorir ou enferrujar, limpe-a rapidamente com Bon-Ami ou Barkeepers Friend Cleanser e um pano não abrasivo. Limpe sempre na direção do grão. Sempre termine este processo com um limpador/polidor de aço inoxidável de alta qualidade e tudo-em-um para evitar mais problemas.
- O USO DE ALMOFADAS ABRASIVAS, COMO SCOTCHBRITE, FARÁ COM QUE A GRANULAÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL FIQUE BORRADA.
- A ferrugem que permanece pode penetrar na superfície do aço inoxidável e tornar-se impossível de remover.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO



CUIDADO



- Modelo de aço inoxidável exposto a cloro gasoso e umidade, como áreas com spas ou piscinas, pode apresentar alguma descoloração do aço inoxidável.
- NUNCA USE CLORETO PARA LIMPAR AÇO INOXIDÁVEL.

FALHA DE ENERGIA

A maioria das falhas de energia são corrigidas em algumas horas e não devem afetar a temperatura do seu aparelho se você minimizar o número de vezes que a porta é aberta. Se a energia for desligada por um longo período de tempo, você precisará tomar as medidas adequadas para proteger o conteúdo.

TEMPO DE FÉRIAS

Férias curtas: Deixe o aparelho funcionando durante férias inferiores a três semanas.

Férias longas: Se o aparelho não for usado por vários meses, remova todos os itens e desligue o aparelho. Limpe e seque bem o interior. Para evitar o crescimento de odores e mofo, deixe a porta ligeiramente aberta, bloqueando-a se necessário.

MOVENDO SEU APARELHO

1. Remova todos os itens.
2. Prenda com fita adesiva todos os itens soltos (prateleiras) dentro do seu aparelho.
3. Gire as pernas ajustáveis até a base para evitar danos.
4. Feche a porta com fita adesiva.
5. Certifique-se de que o aparelho permaneça seguro na posição vertical durante o transporte. Proteja também a parte externa do aparelho com um cobertor ou item semelhante.

DICAS DE ECONOMIA DE ENERGIA

O aparelho deve estar localizado na área mais fresca da sala ou ao ar livre, longe de aparelhos que produzam calor e longe da luz solar direta. Certifique-se de que a unidade esteja adequadamente ventilada. Nunca cubra as saídas de ar. Não mantenha a porta aberta por mais tempo do que o necessário. Deixe os alimentos quentes esfriarem até a temperatura ambiente antes de colocá-los na unidade. Sobrecarregar a unidade força o compressor a funcionar por mais tempo. Certifique-se de embrulhar os alimentos adequadamente e secar os recipientes antes de colocá-los na unidade. Isso reduz o acúmulo de gelo dentro da unidade. As prateleiras das unidades e as caixas de armazenamento não devem ser forradas com papel alumínio, papel encerado ou papel toalha. Os revestimentos interferem na circulação de ar frio, tornando a unidade menos eficiente. Organize e rotule itens armazenados para reduzir aberturas de portas e buscas prolongadas. Remova o máximo de itens necessários de uma só vez e feche a porta o mais rápido possível.

SOLUÇÃO DE

Você pode resolver muitos problemas comuns facilmente, economizando o custo de uma possível chamada de serviço. Experimente as sugestões abaixo para ver se você pode resolver o problema antes de ligar para o técnico.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	REMÉDIO
O aparelho não funciona.	O aparelho não está conectado a uma fonte de alimentação. O aparelho está desligado. Disjuntor desarmado ou fusível queimado.	Conecte o aparelho Ligue o aparelho Ligue o disjuntor ou substitua o fusível.
O aparelho não está frio o suficiente.	A temperatura não está ajustada corretamente. A temperatura ambiente pode exigir uma configuração de temperatura mais baixa. A porta foi aberta com muita frequência. A porta não estava completamente fechada. A porta não está hermeticamente selada. O condensador está muito sujo. A abertura de ventilação está bloqueada ou muito empoeirada.	Verifique a temperatura definida. Defina uma temperatura mais baixa. Não abra a porta com mais frequência do que o necessário. Feche a porta corretamente. Cheque a vedação da porta e limpe ou substitua. Limpe o condensador quando necessário. Limpe as obstruções e limpe a poeira.
O aparelho liga-se e desliga-se com frequência.	A temperatura ambiente é superior à média. Uma grande quantidade de comida foi adicionada à unidade. A porta está aberta com muita frequência. A porta não está completamente fechada. A junta da porta não veda corretamente.	Coloque o aparelho em um local mais fresco. Deixe o aparelho funcionar por um tempo até que a temperatura definida seja atingida. Não abra a porta com mais frequência do que o necessário. Feche a porta corretamente. Verifique a vedação da porta e limpe ou substitua.
Vibrações	O aparelho não está devidamente nivelado.	Nivele o aparelho com os pés ajustáveis
O aparelho parece fazer muito barulho.	O ruído de chocalho pode vir do fluxo do refrigerante, o que é normal à medida que cada ciclo termina, você pode ouvir sons borbulhantes causados pelo fluxo de refrigerante em seu aparelho. Se ocorrerem flutuações de temperatura, a contração e expansão das paredes internas podem causar ruídos de estalos e rachaduras.	
	O aparelho não está devidamente nivelado.	Nivele o aparelho com os pés ajustáveis
A porta não fecha corretamente.	O aparelho não está nivelado corretamente. A porta estava invertida e não estava instalada corretamente. A junta está suja. As prateleiras estão fora de posição.	Nivele o aparelho com os pés ajustáveis. Verifique a dobradiça da porta e remonte corretamente. Limpe a junta da porta. Verifique as prateleiras e recoloque corretamente.


GARANTIA

Para atendimento ao cliente, ligue para (62) 3030-0795

Para solicitações de serviço dentro da garantia, visite nosso website em

www.cookerhood.com.br

Observação: você deve fornecer o comprovante de compra (NOTA FISCAL) ou a data de instalação para quaisquer solicitações de serviço dentro da garantia .

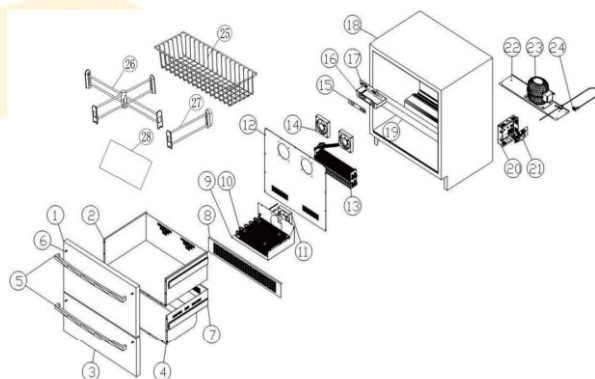

1	Painel superior da porta	15	Adesivo do painel de controle
2	Gaveta superior	16	Caixa de PCB de controle de temperatura
3	Painel inferior da porta	17	PCB de controle de temperatura
4	Gaveta inferior	18	Armário
5	Manejar	19	Barra média
6	Pinos do punho	20	Caixa de placa de alimentação
7	Trilho deslizante	21	Placa de alimentação
8	Grelha de exaustão	22	Base do compressor
9	Painel do duto de ar do condensador	23	Compressor
10	Condensador	24	Cabo de alimentação
11	Ventilador AC	25	Cesto de arame

12	Painel do duto de ar	26	Em cada quadro
13	Evaporador	27	Sob cada quadro
14	Ventilador DC	28	Junta de borracha



