

MANUAL DO USUÁRIO



COIFA DE ILHA VÊNICE II

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



SOMENTE PARA COZINHA DOMÉSTICA!



INSTALADOR: Deixe este manual com o proprietário.

PROPRIETÁRIO: Informações sobre uso e cuidados na página

Se a coifa for instalado sem duto (depurador), adquira um conjunto de (2) filtros de carvão de seu distribuidor ou revendedor local e conecte-os ao motor.

AVISO

USO ADEQUADO EM ÁREA DE COZINHA DOMÉSTICA.

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU LESÕES A PESSOAS, OBSERVE O SEGUINTE:

1. Use esta unidade apenas da maneira pretendida pelo fabricante. Se você tiver dúvidas, entre em contato com o fabricante pelo endereço de e-mail ou número de telefone listado na garantia.
2. Antes de fazer manutenção ou limpar a unidade, desligue e trave o painel de serviço para evitar que a energia seja ligada acidentalmente. Quando os meios de desconexão de serviço não puderem ser travados com segurança, fixe um dispositivo de aviso proeminente, como uma tag no painel de serviço.
3. O trabalho de instalação e a fiação elétrica devem ser realizados por pessoal qualificado, de acordo com todos os códigos e normas aplicáveis, incluindo códigos e normas de construção contra incêndio.
4. Ao cortar ou perfurar paredes ou tetos, não danifique a fiação elétrica e outras utilidades ocultas.
5. Os ventiladores canalizados devem sempre ser ventilados para o exterior.

PRECAUÇÃO

1. Apenas para uso em cooktops ou fogões residenciais. Não use para exaurir materiais e vapores explosivos ou perigosos.
2. Para evitar danos aos rolamentos do motor e impulsores barulhentos e/ou desequilibrados, mantenha spray de drywall, poeira de construção, etc. fora da unidade de alimentação.
3. Para a melhor sucção de gordura do cozimento, a coifa deve ser instalada com uma distância de 60-75cm acima do fogão, não devendo ser inferior a 60cm; qualquer instalação inferior a 60cm pode causar superaquecimento e causar danos a coifa. A COOKERHOOD não garante esta instalação inadequada.
4. Dois instaladores são recomendados devido ao maior tamanho e peso desta coifa.
5. No modo EXAUSTOR, para reduzir o risco de incêndio e para extrair o ar adequadamente, certifique-se de canalizar o ar para o exterior. Não direcione o ar para espaços dentro de paredes e tetos ou para sótãos ou garagens.
6. Devido à elevada capacidade de exaustão desta coifa, deve certificar-se de que entra ar suficiente na casa para substituir o ar exausto, abrindo uma janela perto ou na cozinha.
7. Use somente com kit de conexão de cabo aprovado.
8. Leia o rótulo de especificações do produto para obter mais informações e requisitos.

- | | |
|--|--|
| 6. Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas dutos específicos. | |
|--|--|

GARANTIA

A nota fiscal é garantida ao comprador original contra defeitos de material e de fabricação dois (2) anos a partir da data de compra.

Nossas obrigações serão limitadas ao reparo ou substituição de uma unidade desde que seja comprovado, por assistência cadastrada, vício no produto sob uso e serviço normais durante o período de garantia. Poderemos emitir crédito no valor da fatura do produto defeituoso em vez de reparo ou substituição. Qualquer falha deste produto que não seja atribuível a um defeito de material ou de fabricação não é coberto por esta garantia.

A garantia não cobrirá:

1. Quaisquer defeitos ou danos nas lâmpadas
2. Mudança na cor ou acabamento devido ao uso de produtos químicos
3. Instalação inadequada
4. Amassados, batidas e arranhões ocorridos durante o transporte, manuseio ou instalação
5. Danos causados pelo não cumprimento das diretrizes de cuidados e limpeza, incluindo danos causados pelo uso de produtos de limpeza abrasivos
6. Alternativas feitas na unidade pelo comprador ou instalador
7. Danos causados por impacto acidental, incêndio, inundação, congelamento e desgaste normal
8. Dobras e empenamentos causados por conexões forçadas, acessórios excessivamente apertados e suporte inadequado durante a instalação

Uma inspeção completa deve ser feita antes da instalação e qualquer dano deve ser imediatamente relatado. Não seremos responsáveis por falhas ou danos que possam ter sido descobertos ou evitados por inspeção e testes adequados antes da instalação.

Reparos incidentais que envolvam um mínimo de tempo e esforço por parte do comprador não serão considerados trabalho de garantia e nenhuma compensação futura será considerada.

Esta garantia é intransferível e será anulada se a unidade for removida de sua instalação inicial ou se não for instalada seguindo as instruções.

Sob nenhuma circunstância seremos responsáveis por ferimentos pessoais ou danos materiais resultantes da instalação ou uso inadequado deste produto. Não seremos responsabilizados por inconvenientes causados pela perda de uso deste produto, custos incorridos com mão de obra ou materiais, remoção e instalação de unidades de reposição ou quaisquer outros danos incidentais ou consequenciais. Os custos relativos à obtenção de acesso para reparação ou substituição são da responsabilidade do utilizador.

Esta garantia não se estende à instalação ou uso comercial e institucional.

PROCEDIMENTO DE REIVINDICAÇÃO DE GARANTIA


Se ocorrer um defeito exigível, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente pelo telefone (62) 3030-0795 ou (62) 98203-0971 (8h00 - 18h00, de segunda-feira a sexta-feira) ou administrativo@cookerhood.com.br.

Antes de fazer sua chamada de reclamação, certifique-se de ter:

1. Descrição e foto do produto para identificação
2. Nota Fiscal
3. Detalhes sobre o defeito
4. Nome(s) e endereço(s) do proprietário e instalador

PRÉ-INSTALAÇÃO

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Fita métrica



Nível



Estilete



Lápis



Fita



Chave ajustável



Chave Phillips



Chave de fenda



Alicate bico fino



Martelo



Furadeira




Óculos de segurança



Luvas de proteção


EXEMPLO DE HARDWARE

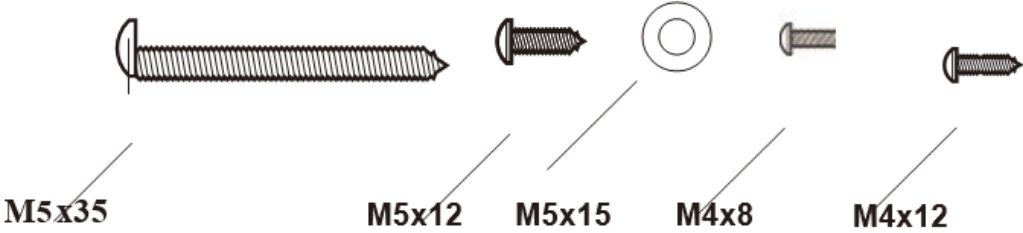

M5x35	Parafusos para montagem no teto	12
M5x12	Parafusos de montagem do corpo	56
M5x15	Arruela para montagem no teto	12
M4x8	Estruturas de suporte conectam o corpo principal	6
M4x12	Fixe a montagem no teto e o duto interno	2


ESPECIFICAÇÕES

VOLTS	HERTZ	VELOCIDADES	WATAGEM LEVE	GRAU DE AÇO INOXIDÁVEL
220	60	4	2	430

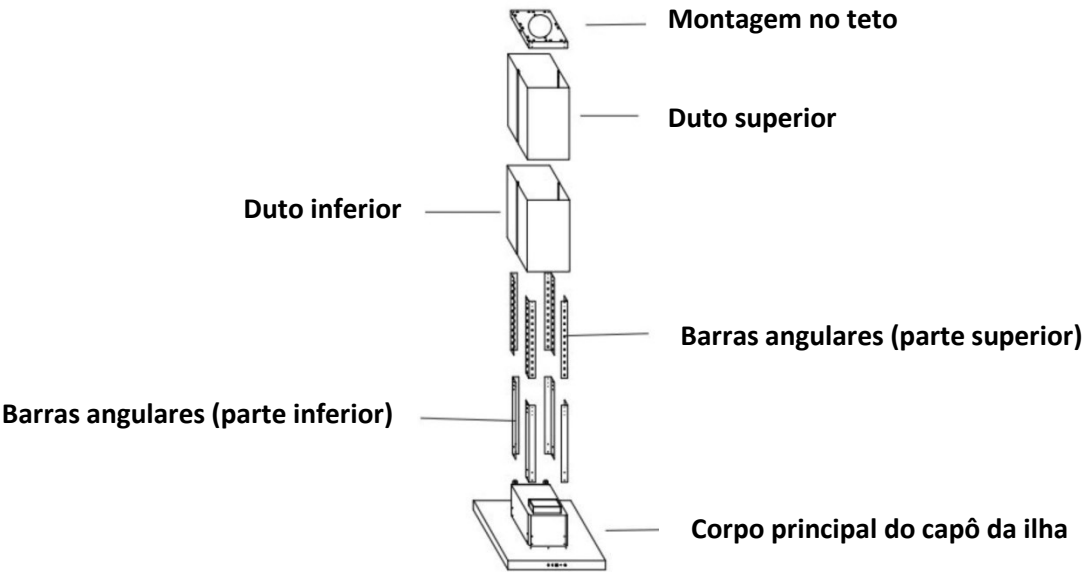


INSTALAÇÃO


1. Marque cuidadosamente o local de colocação da coifa. A coifa deve ser colocado a uma distância de 60 a 75cm do fogão.

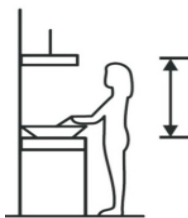


2. Posicione o suporte de teto no teto e marque a posição dos orifícios dos parafusos. O suporte deve estar firmemente preso ao teto (12 peças de parafusos para montagem no teto M4 x 35)

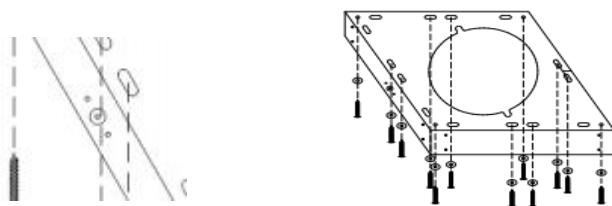


3. Prenda as barras angulares ao suporte de teto usando (16) parafusos M. (se a coifa de ilha for usado no modo exaustor, conecte a mangueira do duto ao suporte de teto neste momento.)

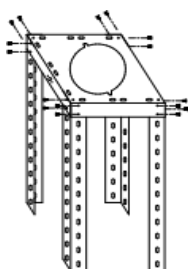


4. Fixe as barras angulares ao corpo principal da coifa de ilha usando (8) parafusos M.

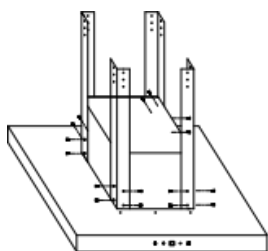


5. Deslize o duto inferior nas estruturas de suporte e conecte o corpo principal ao duto inferior por (6) parafusos M4 na parte inferior da coifa.

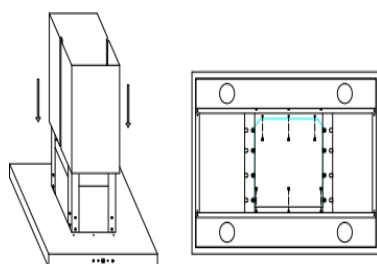

6. Deslize o duto superior pelas armações de suporte

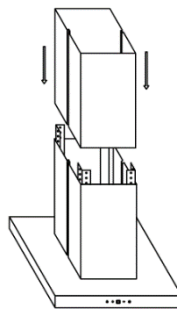


7. Levante o corpo principal da coifa de ilha nas estruturas de suporte e fixe a posição usando (16) parafusos M5

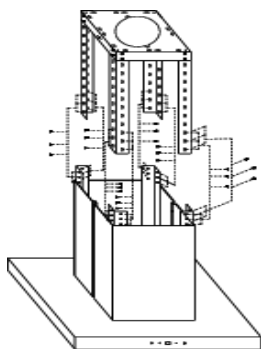

IMPORTANTE: Esta etapa do processo de instalação DEVE ser realizada por duas pessoas. Os parafusos **DEVEM** estar bem apertados.

8. Fixe o duto superior ao suporte de teto usando (2) parafusos M4

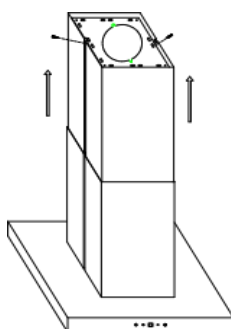


9. Se a coifa for utilizada no modo exaustor (canalizando a vazão para fora), deverá fixar a mangueira de canalização no teto.
A ligação eléctrica deve corresponder aos requisitos eléctricos indicados na placa de características que se encontra no interior da coifa. O aparelho agora deve estar conectado à fonte de alimentação.

MODO DUTO SANFONADO – EXAUSTÃO EXTERNA

CUIDADO: Para reduzir o risco de incêndio, é preferível utilizar dutos de metal. (O duto de metal deve ser adquirido localmente.)

1. Decida onde o duto sanfonado (não incluídos) passará, ele ficará entre a coifa e o exterior.
2. Um duto reto e curto permitirá que o exaustor funcione com mais eficiência.
3. Dutos muito longos reduzirão o desempenho do exaustor. Use o mínimo possível.
4. Conecte um duto redondo de comprimento adequado de aproximadamente 15,2 cm (6 pol.) ao adaptador de saída de ar.
5. O ar não deve ser descarregado em uma chaminé usada para exaustão de gases de aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis. Os regulamentos relativos à descarga de ar devem ser cumpridos.


DEPURADOR (sem duto sanfonado)

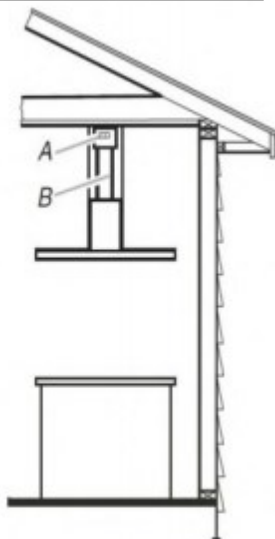

A: Buraco da chaminé

**B: ventilação redonda de 6 pol.
(15,2 cm)**

EXAUSTOR (com duto sanfonado)

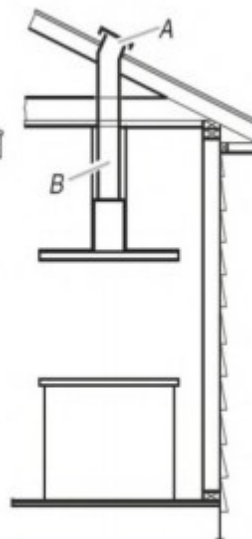

A: Tampa do detalhado

**B: ventilação redonda de 6 pol.
(15,2 cm)**

ESPECIFICAÇÕES

Altura de teto: Até 2.90 metros

Tipo de filtro: Defletor

Lâmpada: LED 2x 2W

INSTALAR CONDUTAS

REQUISITOS DE VENTILAÇÃO


Determine qual método de ventilação é melhor para sua aplicação (exaustor ou depurador). A canalização pode estender-se através da parede ou do telhado.

Um duto curto e reto permitirá que a coifa funcione com mais eficiência. Longos dutos e transições reduzirão o desempenho.

Use o mínimo possível. Podem ser necessários dutos maiores para melhor desempenho com dutos mais longos. O comprimento das condutas e o número de cotovelos devem ser reduzidos ao mínimo para proporcionar um desempenho eficiente.

O tamanho dos dutos deve ser uniforme. Não instale dois cotovelos juntos. Use fita adesiva de 2 polegadas para vedar todas as juntas do sistema de dutos.

Instale um telhado ou tampa de parede. Conecte dutos de metal redondos à tampa e trabalhe de volta em direção ao local do capô. Use calafetagem para vedar a parede externa ou a abertura do piso ao redor da tampa.

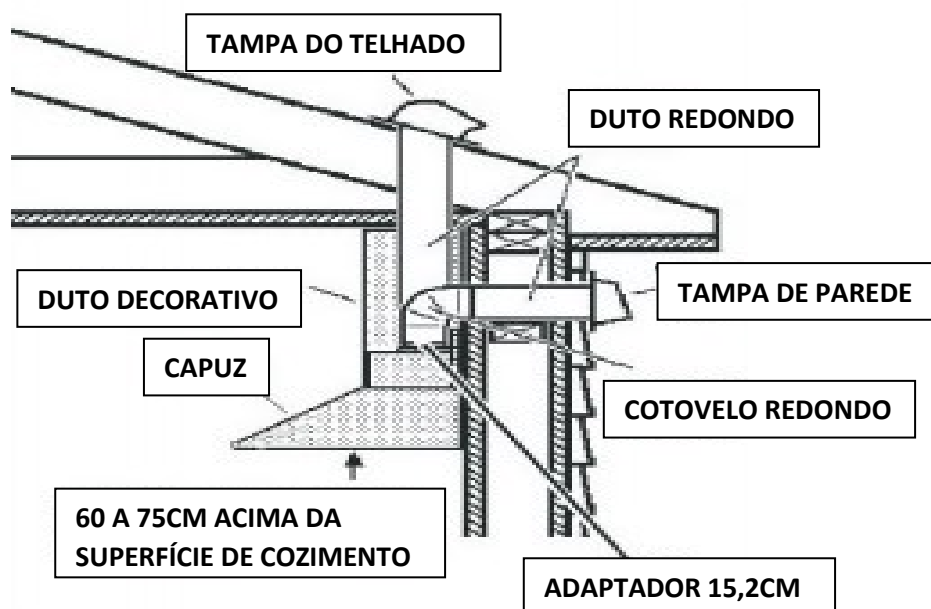

AVISO:

- O sistema de ventilação DEVE terminar fora de casa
- NÃO termine os dutos em um sótão ou outro espaço fechado.
- NÃO obstrua o fluxo de ar de combustão e ventilação
- O não cumprimento dos requisitos de ventilação pode resultar em incêndio.
- SOMENTE instalação interna
- Em qualquer solução de problema, NÃO tente consertar sozinho. Caso contrário, a garantia será anulada.

OPERAÇÃO

Controle do painel (com desligamento automático de atraso)



Toque para ligar e toque novamente para desligar.

Para ativar o desligamento automático com atraso, segure o botão liga / desliga enquanto estiver ligado por 3 segundos até que a luz do botão pisque.

Use "+" ou "-" para definir a duração entre 1 minuto e 30 minutos. Finalmente, toque no botão liga / desliga para definir a função.



Toque para reduzir a velocidade




Toque para aumentar a velocidade



Toque para ligar as lâmpadas e toque novamente para desligar as lâmpadas


SUBSTITUIÇÕES DE LÂMPADAS

Pergunte ao seu revendedor ou visite nosso site para comprar a versão mais recente do LED

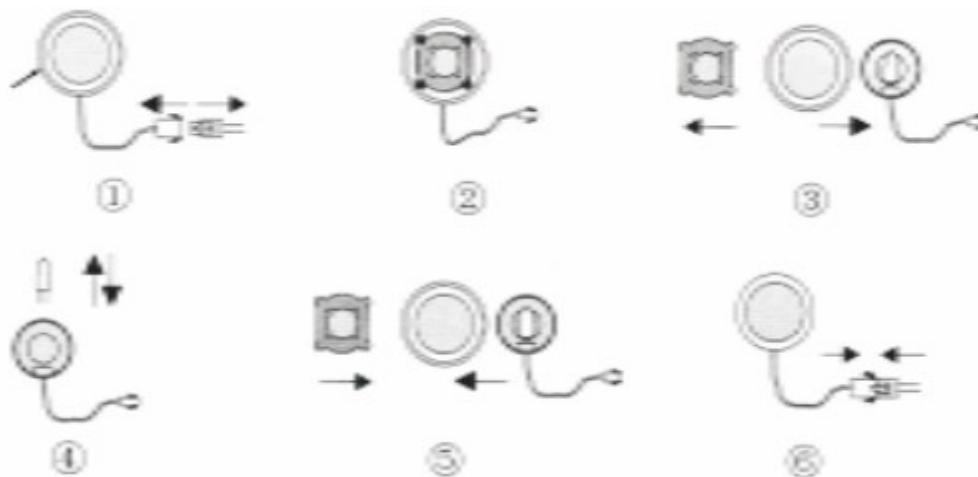

FILTRO DE ALUMÍNIO

- Limpar os filtros com frequência, a cada uma semana. Você pode usar uma mistura de detergente e água quente para uma limpeza eficiente da gordura.
- Os filtros de alumínio são fáceis de limpar e podem ser lavados na máquina de lavar louça.

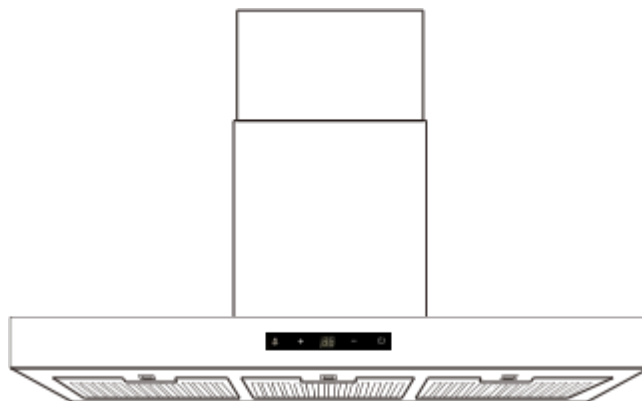

COMO LIMPAR:

- Desengate o filtro de alumínio do capô puxando a alavanca e baixando lentamente o filtro.
- Limpe completamente os filtros com uma solução de detergente e água quente, sem dobrá-los, e depois deixe-os secar antes de recolocá-los.
- Reinstale os filtros.

FILTRO DE CARVÃO DE RECIRCULAÇÃO (NÃO INCLUÍDO)

- Este filtro não é lavável e deve ser substituído aproximadamente a cada 3 meses de uso, ou com mais frequência em caso de uso intenso.
- Para instalar o filtro de carvão (não incluído), trave-o até ouvir o clique de parada.
- Instale o filtro de alumínio após a instalação do filtro de carvão (não incluído).

CUIDADOS E LIMPEZA

Esta coifa possui excelente durabilidade com os devidos cuidados; pode durar em desempenho e aparência. Aqui estão algumas coisas que devemos e não devemos fazer para cuidar da sua coifa.



AVISO: O NÃO CUMPRIMENTO DOS PADRÕES BÁSICOS DE CUIDADO E LIMPEZA DA COIFA AUMENTARÁ O RISCO DE INCÊNDIO.

Fazer	Não fazer
1. A limpeza adequada da coifa envolve o uso de água morna ou quase quente com sabão e um pano macio.	• Não limpe a coifa com produtos abrasivos ou detergentes que contenham agentes corrosivos. Evite detergentes com elementos como cloreto, iodeto, flúor e alguns outros agentes. Isso danificará os materiais da superfície do exaustor.
2. Limpe a coifa e dutos no mesmo sentido do escovado original para evitar arranhões.	• Não deixe sabões ou outros detergentes na coifa por muito tempo. Os agentes danificarão o material do produto. Você precisa enxaguar o mais rápido possível com água limpa.
3. Após a limpeza com sabão, enxágue bem o pano com água limpa de 2 a 3 vezes e limpe a coifa suavemente com um pano macio e limpo.	• Não deixe a coifa suja por muito tempo, pois as partículas de sujeira danificarão facilmente suas diferentes seções.
4. Você pode usar vaselina ou algum óleo mineral/vegetal nas partes de aço inoxidável para remover manchas superficiais, se desejar.	• Agentes de limpeza como álcool e outros agentes inflamáveis não devem ser usados perto do alcance do fogão, pois podem causar explosões.
5. Se houver sistemas de ventilação instalados, verifique regularmente para garantir que não estejam obstruídos ou com detritos.	

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PERIGO: Desligue o circuito de alimentação ou o painel do disjuntor antes de solucionar problemas nesta coifa. Não fazer isso pode causar morte ou ferimentos graves a pessoas devido à energia elétrica ativa envolvida.

Se a sua coifa apresentar problemas e você precisar de uma solução rápida, poderá obter assistência abaixo. Se depois de tentar você ainda tiver problemas, talvez seja necessário entrar em contato com um técnico para avaliar.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
MINHA COIFA NÃO FUNCIONA	1. Certifique-se de que toda a fonte de alimentação e fiação estejam conectadas com segurança. 2. Verifique novamente se o disjuntor está ligado ou se a fonte de alimentação está energizada. 3. Verifique se os cabos do painel de controle estão conectados corretamente aos quadros de distribuição.
A COIFA VIBRA QUANDO ESTÁ FUNCIONANDO	1. Verifique se a coifa está firmemente preso à parede ou ao gabinete, caso contrário, você precisará parafusá-lo firmemente no gabinete ou na parede para evitar vibrações. 2. Confirme se o motor está firmemente no lugar e preso com segurança. Se não estiver, você pode apertar. 3. Às vezes, a ventoinha pode estar danificada, então você precisa confirmar isso. Se estiver danificado, pode ser necessário substituí-la.
OS VENTILADORES NÃO ESTÃO FUNCIONANDO, A COIFA NÃO ESTÁ SUGANDO	1. Verifique duas vezes o tamanho do duto, pois a funcionalidade afetiva não será possível com tamanho insuficiente do duto 2. Se detritos ou quaisquer outras partículas estiverem obstruídos, limpe-o. 3. Verifique novamente se a ventoinha não está presa ou raspando nenhuma das superfícies da coifa. 4. Se possível, verifique se o amortecedor está funcionando corretamente em relação à abertura
O VENTILADOR NÃO ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE, MAS AS LUZES ESTÃO FUNCIONANDO	1. Verifique novamente se o ventilador não está preso ou se não está raspando nenhuma superfície da coifa. 2. Se o problema não puder ser resolvido com uma simples verificação, pode ser necessário substituir o motor, pois ele pode estar com defeito.
POR QUE A VENTILAÇÃO DA MINHA COIFA ESTÁ COM MAU FUNCIONAMENTO?	1. Tenha em atenção que a distância mínima entre a zona de cozedura e o aparelho deve ser de 60 a no máximo 75cm. Verifique se isso está correto. 2. Se você estiver cozinhando pesado ou leve, certifique-se de que a velocidade esteja na velocidade adequada. Quanto mais pesada for a cozedura, maior deverá ser a velocidade regulada da coifa. 3. A ventilação máxima do ar através de portas e janelas pode ser um grande problema para a coifa durante o uso. Fechar as janelas e portas permitirá que a ventilação funcione muito melhor. 4. Conforme observado, durante o processo de instalação, todas as dobras dos dutos devem ser feitas de forma eficaz para eliminar o risco de desenvolvimento de problemas. Você

	pode reduzir o comprimento dos dutos ou alterá-los de qualquer outra maneira POSSÍVEL para resolver o problema. Além disso, certifique-se de que toda a marcenaria esteja devidamente vedada e fixada.
MINHA LUZ NÃO ESTÁ FUNCIONANDO BEM	1. Se você tiver uma luz com defeito, verifique se ela está solta e precisa ser apertada. 2. Se o aperto não resolver o problema, tente substituir a lâmpada defeituosa por uma nova e veja se isso resolve o problema. 3. Se a substituição e/ou aperto não resolver, pode ser necessário substituir o sistema de serviço de iluminação da coifa.