


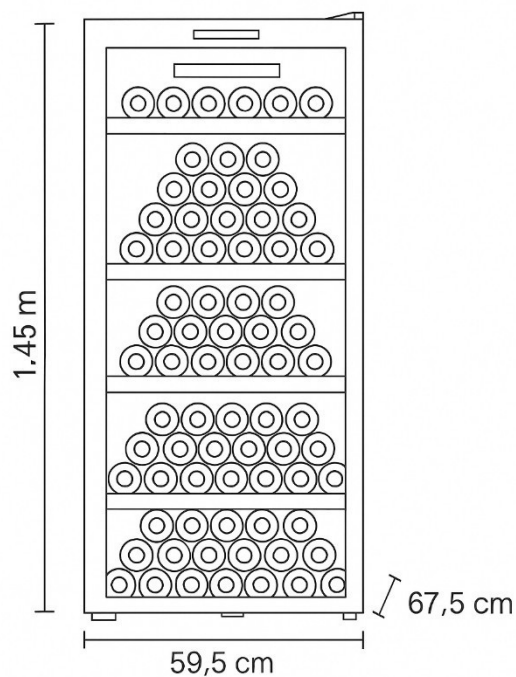

Adega 125 Garrafas Single Zone

Manual

**POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR O REFRIGERADOR
ESTE APARELHO DESTINA-SE A SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA O ARMAZENAMENTO
DE VINHO.**

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Verifique se a tomada de parede não está danificada. Uma tomada de parede em mau estado pode causar superaquecimento e explosão do aparelho.
- Verifique se a tomada de parede utilizada para o aparelho está devidamente acessível.
- Nunca puxe o cabo de alimentação principal.
- Certifique-se de que o aparelho está sempre ligado à terra eletricamente.
- Se a tomada estiver solta, não conecte o cabo, pois há risco de choque elétrico ou incêndio.
- Não utilize o aparelho se a tampa da iluminação interior não estiver instalada.
- Desligue o aparelho antes de substituir a lâmpada.
- O aparelho funciona com uma fonte de alimentação monofásica de 220~240 V / 50 Hz.
- O aparelho deve ser ligado a uma tomada com ligação à terra, de acordo com as recomendações aplicáveis.
- Não tente substituir um cabo de alimentação danificado, entre em contato com o serviço pós-venda.
- A tomada deve ser facilmente acessível, mas fora do alcance das crianças.
- Em caso de dúvida, entre em contato com seu técnico de instalação.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

- Este aparelho destina-se apenas ao armazenamento de vinhos. Recomenda-se definir a adega para 12 ° C.
- Não armazene substâncias ou fluidos inflamáveis dentro do aparelho. Isso criaria um risco de explosão.
- Não opere outros equipamentos elétricos dentro do aparelho (misturadores, rotor giratório para sorvete, etc.).
- Ao desligar o aparelho, segure a ficha com firmeza e não puxe o cabo.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta.
- Mantenha o aparelho afastado de velas, luminárias e chamas abertas, para evitar risco de incêndio.
- O aparelho é pesado. Tenha cuidado ao movê-lo.

Se o seu aparelho estiver equipado com rodinhas, lembre-se de que estes são projetados apenas para facilitar pequenos movimentos. Não mova o aparelho por longas distâncias. Não se apoie nem suba no aparelho ou em seus elementos.

Para evitar a queda de objetos e danos ao aparelho, não sobrecarregue os compartimentos do aparelho.

CUIDADO! LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de realizar a manutenção, desligue a fonte de alimentação e desconecte o aparelho. Ao limpar o aparelho, não use objetos metálicos, sistemas de vapor, fluidos voláteis, solventes orgânicos ou substâncias abrasivas. Não use objetos pontiagudos ou pontiagudos para remover o gelo. Use um raspador de plástico.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A INSTALAÇÃO!

- Este aparelho de refrigeração não se destina a ser usado como aparelho embutido
- Para garantir a conexão elétrica adequada, siga as recomendações fornecidas neste manual.
- Desembale o aparelho e verifique visualmente se não está danificado. Não conecte um aparelho danificado. Informe seu revendedor ou ponto de venda sobre qualquer dano. Nesse caso, guarde a embalagem. Recomenda-se que o aparelho assente por pelo menos 4 horas antes de conectar a fonte de alimentação elétrica, para que a alimentação do fluido do compressor esteja correta.
- A circulação de ar adequada é necessária para evitar o superaquecimento. Para garantir ventilação suficiente, observe as recomendações de instalação fornecidas.

Para evitar o risco de incêndio, sempre que possível, certifique-se de que o aparelho não está em contacto com paredes ou com qualquer elemento quente (compressor, condensador). Observe as recomendações de instalação.

O aparelho não deve ser colocado perto de radiadores ou placas de cozimento ou anéis de gás. Verifique se as tomadas elétricas permanecem acessíveis quando o aparelho é instalado.

Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.

ECONOMIA DE ENERGIA

Para limitar o consumo de eletricidade do seu aparelho:

- Instale-o em um local apropriado (consulte "Instalar seu aparelho")
- Deixe as portas abertas o mínimo de tempo possível.
- Para garantir que o aparelho funcione corretamente, limpe o condensador regularmente (consulte "Manutenção de rotina do seu aparelho").
- Inspeccione regularmente as vedações das portas e certifique-se de que ainda estão fechando corretamente. Se não for esse o caso, contacte o seu serviço pós-venda.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E PEÇAS SOBRESSALENTES

Qualquer trabalho elétrico deve ser realizado por um técnico qualificado e qualificado. O aparelho deve ser reparado por um centro de reparação credenciado, utilizando apenas peças sobressalentes originais do fabricante.




INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: GÁS R600A

- Cuidado: Não obstrua a ventilação
 - grelhas no aparelho.
- Cuidado: Não danifique o circuito de refrigeração do aparelho.
- Cuidado: As unidades de refrigeração usam isobutano (R600a) e não devem ser colocadas perto de fontes de ignição (por ex.ample, contatos elétricos expostos ou contatos abertos que podem ser fechados pelo fluido refrigerante em caso de vazamento). O tipo de fluido refrigerante é especificado na placa de identificação do gabinete de energia.
- Cuidado: Não use equipamentos elétricos nos compartimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1	Placa de controle
2	Ventilador interno
3	Sensor
4	Prateleira
5	Pés ajustáveis
6	Dobradiça
7	Vedação da porta
8	Porta de vidro
9	Filtro de carbono
10	Luz LED de cada lado

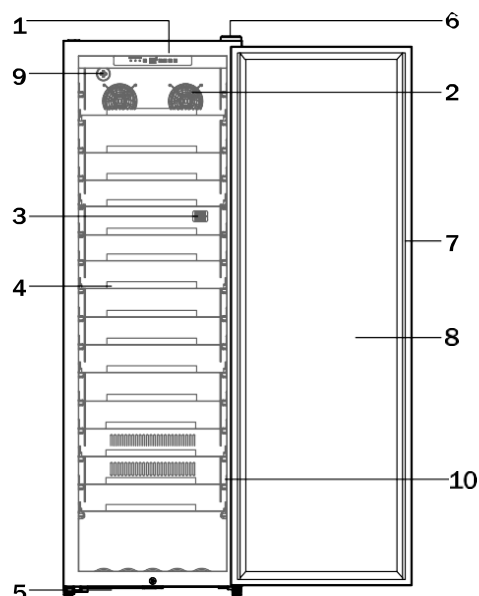

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Ao selecionar um local para o seu aparelho, certifique-se de que o piso seja plano e firme e que a sala seja bem ventilada. Uma temperatura ambiente média deve ser observada. Esta temperatura é específica de acordo com a classe climática do dispositivo: N : Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes que variam entre 16 °C e 32 °C

ANTES DE USAR ESTE APARELHO

- Remova a embalagem externa e interna.
- Antes de conectar o aparelho à fonte de alimentação, deixe-o em pé por aproximadamente 24 horas. Isso reduzirá a possibilidade de mau funcionamento do sistema de refrigeração devido ao manuseio durante o transporte.
- Limpe a superfície interna com água morna usando um pano macio.
- Ao descartar seu aparelho, escolha um local de descarte autorizado.
- Coloque o refrigerador de vinho em um piso forte o suficiente para suportá-lo quando estiver totalmente carregado. Para nivelar seu refrigerador de vinho, ajuste a perna de nivelamento frontal na parte inferior do refrigerador de vinho.
- É necessária ventilação adequada, não bloqueie a saída de ar frontal.
- Conecte a adega a um único soquete, deixando um espaço de 30 mm entre a parte de trás da adega e a parede.
- Tenha o cuidado de apoiá-lo, para que sua adega fique perfeitamente nivelada (recomenda-se o uso de um nível de bolha). Isso evitará qualquer movimento devido à instabilidade, causando ruído e vibração, e garantirá que a porta vede perfeitamente.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado exclusivamente para a armazenagem de vinho.
- Este aparelho está usando refrigerante de inflamabilidade. Portanto, nunca danifique o trabalho do tubo de resfriamento durante o transporte.

CUIDADO

- Armazene o vinho em garrafas lacradas.
- Não sobrecarregue o gabinete.
- Não abra a porta a menos que seja necessário.
- Não cubra as prateleiras com papel alumínio ou qualquer outro material de prateleira que possa impedir a circulação de ar.
- Se o refrigerador de vinho ficar vazio por longos períodos, sugere-se que o aparelho seja desconectado da tomada e, após uma limpeza cuidadosa, deixe a porta entreaberta para permitir que o ar circule dentro do gabinete, a fim de evitar possíveis condensações, mofo ou formação de odores.

CUIDADO: MANTENHA O APARELHO LONGE DE SUBSTÂNCIAS QUE POSSAM CAUSAR IGNIÇÃO

LIMITES DE TEMPERATURA AMBIENTE

Este aparelho foi projetado para operar em temperaturas ambientes especificadas por sua classe de temperatura marcada na placa de identificação.


A temperatura ambiente afeta a temperatura interior e a humidade da sua adega. Para um funcionamento ideal, as configurações da sua adega são realizadas para temperaturas ambientes de 23 ° C a 25 ° C.

CLASSE	SÍMBOLO	FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE (°C)
Temperado prolongado	SN	De +10 até +32
Temperado	N	De +16 até +32
Subtropical	ST	De +16 até +38
Tropical	T	De +16 até +43

INSTRUÇÕES DE USO

PLACA DE EXIBIÇÃO PARA ZONA DE TEMPERATURA ÚNICA

A temperatura do dispositivo é ajustável entre 5°C a 20°C. A temperatura é regulada por um termostato. A mudança de temperatura gera maior consumo de energia. O aparelho garante que a temperatura é mantida enquanto estiver em funcionamento e que é utilizado em condições normais de utilização. A temperatura no interior do aparelho e o seu consumo de energia podem ser influenciados por muitos fatores: temperatura ambiente, exposição ao sol, número de aberturas de portas e quantidade armazenada... Pequenas mudanças de temperatura são perfeitamente normais.

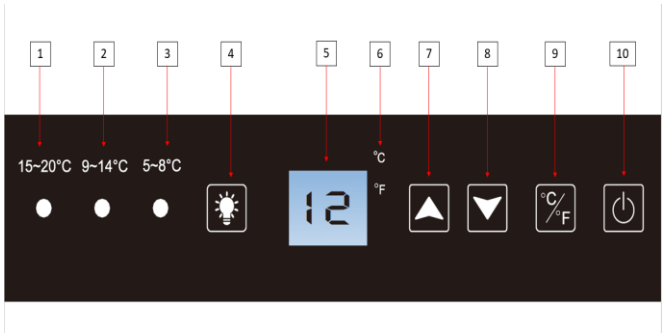

1	Luz indicadora de temperatura; Se o indicador estiver aceso, a temperatura de configuração é entre 15 e 20 ° C.
2	Luz indicadora de temperatura; Se o indicador estiver aceso, a temperatura de configuração é entre 9 e 14 ° C.
3	Luz indicadora de temperatura; Se o indicador estiver aceso, a temperatura de configuração é entre 5 e 8 ° C.
4	Botão para ativar / desativar a luz
5	Exibição da temperatura definida. Para exibir a temperatura real, pressione simultaneamente os botões de ajuste de temperatura (7) e (8). Temperatura real é exibido. Após 10 segundos, a adega retorna ao modo inicial e indica Defina automaticamente a temperatura.
6	Indicador da unidade de medida de temperatura indicado em graus Celsius pelo símbolo ° C ou em Fahrenheit pelo símbolo ° F.
7	Botão de ajuste de temperatura. Pressione este botão para aumentar a temperatura de um grau Celsius ou Fahrenheit até que a temperatura desejada seja atingida. A temperatura da adega é ajustável entre 5 ° C e 20 ° C.
8	Botão de ajuste de temperatura. Pressione este botão para diminuir o Temperatura de um grau Celsius ou Fahrenheit até que a temperatura desejada seja atingida. A temperatura da adega é ajustável entre 5 ° C e 20 ° C.
9	Botão para alterar a unidade de medida de temperatura entre Graus Celsius indicados pelo símbolo "° C" e Fahrenheit indicados pelo símbolo "F". Pressione o botão por 3 segundos para mudar de uma unidade de medida para outra.
10	Pressione este botão por 3 segundos para ligar ou desligar a adega sem desconectá-la.

Quando você conecta o dispositivo a uma tomada elétrica, ele exibe automaticamente a temperatura definida.


Para exibir a temperatura real, pressione simultaneamente os botões de ajuste de temperatura (7) e (8). A temperatura real é exibida. Após 10 segundos, a adega retorna ao modo inicial e indica automaticamente a temperatura programada.

CONTROLE DE ILUMINAÇÃO

Pressione o botão (9) para ajustar a iluminação.

Pressione (9), quando "L1" for exibido, o desligamento automático da iluminação LED é desativado.

INVERSÃO DE PORTA

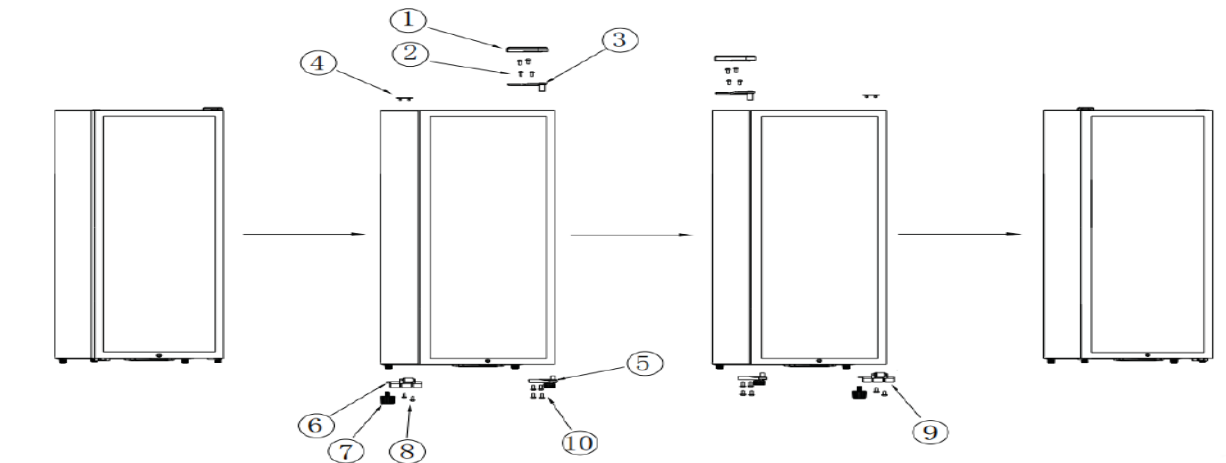

- (1) Tampa de dobradiça alta
- (2) Parafusos da dobradiça superior
- (3) Dobradiça superior
- (4) Placa de cobertura superior
- (5) Dobradiça inferior
- (6) Acessório de evitar queda da porta (lado esquerdo)
- (7) Pé
- (8) Parafusos do acessório de queda da porta
- (9) Acessório de evitar queda da porta (lado direito)
- (10) Parafusos da dobradiça

- Abra a tampa da dobradiça superior (1) e solte os parafusos da dobradiça superior (2)(3), remova a porta.
- Pé solto (7) e parafusos da dobradiça (10) e parafusos do acessório de queda da porta (8).
- Remova (4) e coloque (5) no orifício do lado esquerdo e aperte os parafusos (10).
- Coloque (9) no orifício do lado direito e aperte os parafusos (8), aperte o pé no lado direito (7).
- Coloque a porta no lado esquerdo, em (9), aperte os parafusos (2) e instale (1)(4).

Pressione (9), quando "L2" for exibido, o desligamento automático da iluminação LED é ativado. A iluminação LEDF desliga-se após 10 minutos.

MODO DE FÉRIAS

O modo de férias está disponível para observar certos feriados religiosos. Este modo desliga os visores, a iluminação interna e os alarmes sonoros e evita que eles voltem a ligar. As operações normais de resfriamento ainda ocorrerão.

Para iniciar o modo de férias, pressione os botões liga/desliga (10) e luz (4) simultaneamente por pelo menos 3 segundos. A luz indicadora piscará quatro vezes e confirmará que o modo de férias está ativado. O modo de férias pode ser interrompido repetindo o processo acima.

O modo de férias terminará automaticamente após 96 horas.

MODO DE DEMONSTRAÇÃO ECOLÓGICA

O modo de demonstração ecológica pode ser ativado apresentando o dispositivo em exposições, feiras ou salas de vendas. No modo de demonstração econômica, o compressor e todos os motores do ventilador estão desligados.

Ao pressionar e segurar ao mesmo tempo por pelo menos três segundos (4), (7) e (8), a luz indicadora piscará cinco vezes para confirmar a entrada e o dispositivo funcionará no modo de demonstração ecológica. O modo demo-eco pode ser abandonado repetindo o processo acima, observe que o compressor e o ventilador serão ativados 5 segundos depois (por motivos de proteção do compressor).

Quando você conecta o dispositivo a uma tomada elétrica, ele exibe automaticamente a temperatura definida.

Para exibir a temperatura real, pressione simultaneamente os botões de ajuste de temperatura (5) e (6). A temperatura real é exibida. Após 10 segundos, a adega retorna ao modo inicial e indica automaticamente a temperatura programada.

Selecione a unidade de medida em graus Celsius pelo símbolo ° C ou em Fahrenheit pelo símbolo ° F pressionando o botão (6) por 3 segundos.

EQUIPAMENTO

O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

De acordo com o conselho de especialistas, a temperatura ideal para armazenar o vinho é em torno de 12°C, dentro de uma faixa de 10 a 14°C. Não confunda com a temperatura de serviço, que varia entre 5 e 18°C, dependendo da natureza específica do vinho.

É especialmente importante evitar mudanças bruscas de temperatura. Projetado por especialistas em enófilos, este aparelho, ao contrário de uma simples geladeira, leva em consideração a sensibilidade dos vinhos grand cru a variações bruscas de temperatura, garantindo o controle rigoroso de uma **temperatura média constante**.

SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO

O compressor de refrigeração é equipado com amortecedores especiais (blocos silenciosos) e o espaço interno é isolado do corpo por uma espessa camada de espuma de poliuretano. Essas características evitam a transmissão de vibração aos seus vinhos.

O SISTEMA ANTI-UV

A luz acelera o envelhecimento do vinho. Nas nossas adegas de portas sólidas, os seus vinhos são naturalmente protegidos, desde que, claro, a porta não seja aberta com demasiada frequência. Este modelo de porta de vidro foi especialmente tratado e filtra os raios ultravioleta nocivos, garantindo assim que os seus vinhos estão perfeitamente protegidos.

DESCONGELAÇÃO

O seu aparelho está equipado com um ciclo de descongelação automático. Quando um ciclo de resfriamento termina, as superfícies refrigeradas do aparelho são descongeladas automaticamente. A água de descongelação é canalizada para uma bandeja de evaporação de condensados localizada na parte traseira do aparelho, perto do compressor. O calor produzido pelo compressor evapora os condensados coletados na bandeja.

A FUNÇÃO DE INVERNO

A função de inverno é um sistema de proteção contra geada que permite que a adega funcione em um ambiente onde a temperatura esteja entre 5 e 38°C. Um sensor localizado for a do aparelho aciona um elemento elétrico de baixa potência quando a temperatura ambiente na sala cai para cerca de 8°C no caso. Este é um elemento de baixa potência para evitar aumentos bruscos na temperatura do vinho e, assim, evitar choques térmicos que são prejudiciais à preservação do vinho. O kit tem como objetivo elevar a temperatura interna da adega antes mesmo de haver uma troca térmica com as garrafas.

A FUNÇÃO DE INVERNO

A função de inverno é um sistema de proteção contra geada que permite que a adega funcione em um ambiente onde a temperatura esteja entre 5 e 38°C. Um sensor localizado for a do aparelho aciona um elemento elétrico de baixa potência quando a temperatura ambiente na sala cai para cerca de 8°C no caso.

Este é um elemento de baixa potência para evitar aumentos bruscos na temperatura do vinho e, assim, evitar choques térmicos que são prejudiciais à preservação do vinho. O kit tem como objetivo elevar a temperatura interna da adega antes mesmo de haver uma troca térmica com as garrafas.

PRATELEIRAS

- Para evitar danos à vedação da porta, certifique-se de que a porta esteja totalmente aberta antes de puxar as prateleiras para adicionar ou remover garrafas.
- Para facilitar o acesso ao conteúdo das prateleiras, deslize a prateleira para fora aproximadamente um terço do caminho. As prateleiras são, no entanto, equipadas com um batente para evitar que as garrafas caiam.


CARREGAMENTO

As quantidades máximas de carga recomendadas para as garrafas são indicadas a título indicativo e são meramente indicativas; Eles fornecem uma estimativa rápida do tamanho do aparelho (semelhante à capacidade de uma geladeira expressa em litros).

Correspondem a testes realizados com uma garrafa padrão: a garrafa padrão "750ml Bordeaux" as normas aplicam a origem geográfica de cada formato de garrafa (Bordeaux, Borgonha, Provença, etc.) e um tipo (tradicional, pesado, leve, flauta, etc.), cada um com seu próprio diâmetro e altura.

Essas cavernas apresentam garrafas de vinho, graças ao destaque dos rótulos de cada vinho. Você encontrará abaixo o plano de carregamento de suas garrafas, sabendo que é possível colocar até 9 garrafas em uma prateleira.

PRATELEIRA

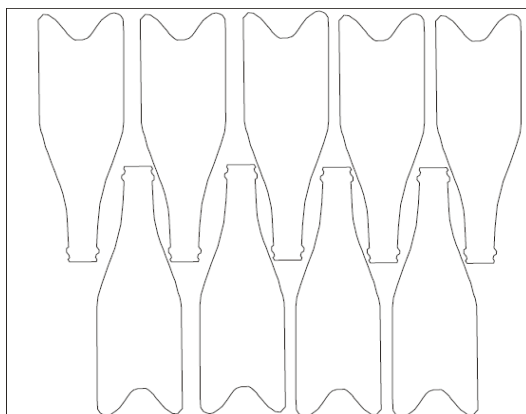

- **Bourgogne:** mais larga e arredondada
- **Champagne ou Espumante:** mais curta e com diâmetro maior
- **Magnum (1,5 L):** o dobro do volume, com dimensões maiores
- **Edições especiais ou espumantes nacionais:** com formatos irregulares

A CAPACIDADE REAL DA ADEGA PODE SER REDUZIDA, POIS:

- Cada garrafa ocupa **mais espaço individualmente**
- Algumas não se encaixam perfeitamente nas prateleiras
- É necessário **reposicionar as garrafas** ou deixá-las em menos fileiras para preservar o bom funcionamento e a circulação de ar

DICAS PARA MELHOR APROVEITAMENTO:

- Organize as garrafas por tipo e tamanho
- Utilize o **primeiro e último compartimento** da adega para acomodar formatos maiores
- Evite sobreposição de garrafas para preservar o sistema de ventilação e a integridade dos rótulos

OBSERVAÇÃO

Essa variação é comum em qualquer modelo de adega, independentemente da marca. Por isso, a Cookerhood oferece estrutura interna versátil e reforçada, preparada para atender diferentes estilos de colecionadores e apreciadores de vinho.

EXEMPLOS DE TEMPERATURAS DE SERVIÇO

As opiniões variam, e a temperatura ambiente também, mas muitas pessoas concordam com o seguinte:

Vinhos de prestígio de Bordeaux – Tintos	16 – 17°C
Vinhos de prestígio da Borgonha – Tintos	15 – 16°C
Prestigiados vintages brancos secos	14 – 16°C
Tintos leves, jovens e frutados	11 – 12°C
Rosés da Provença, vinhos primeur	10 – 12°C
Brancos secos e tintos vin de pays	10 – 12°C
Vin de pays brancos	8 – 10°C
Champanhes	7 – 8°C
Vinhos doces	6°C

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Antes de limpar o seu aparelho (algo que deve ser feito regularmente), desligue-o retirando a ficha ou puxando o fusível do circuito.

Antes de usar o seu aparelho pela primeira vez e regularmente depois disso, recomendamos que você limpe o interior e o exterior (frente, lateral e superior) com água morna misturada com um produto de limpeza suave. Enxágue com água limpa e deixe secar antes de reconectar. Não use solventes ou abrasivos.

Quando o aparelho é ligado pela primeira vez, pode haver um odor residual. Nesse caso, esvazie o aparelho por algumas horas na temperatura mais fria possível. O frio matará qualquer odor.

EM CASO DE CORTE DE ENERGIA

A maioria dos cortes de energia é resolvida em pouco tempo. Um corte de energia de 1 ou 2 horas não afetará a temperatura do seu gabinete. Para proteger seus vinhos durante um corte de energia, evite abrir a porta o máximo possível. Durante cortes de energia muito longos, tome as medidas necessárias para proteger o seu vinho.

Se o aparelho for desligado ou se houver um corte de energia, deve aguardar três a cinco minutos antes de reiniciar. Se você tentar reiniciar antes desse horário, o compressor só reiniciará após 3 a 5 minutos (se a temperatura exigir).

Ao ligar pela primeira vez ou após um desligamento prolongado, é possível que, ao reiniciar, as temperaturas selecionadas e as exibidas não sejam as mesmas. Isso é normal. Levará algumas horas até que eles se estabilizem.

TEMPO DE FÉRIAS

Férias curtas: deixe o refrigerador de vinho funcionando durante as férias de menos de três semanas.

Férias longas: se o aparelho não for usado por vários meses, remova todos os itens e desligue o aparelho. Limpe e seque bem o interior. Para evitar o crescimento de odores e mofo, deixe a porta ligeiramente aberta: bloqueando-a se necessário.

MOVENDO SEU REFRIGERADOR DE VINHO

- Remova todos os itens.
- Prenda com fita adesiva todos os itens soltos (prateleiras) dentro do seu aparelho.
- Gire a perna ajustável até a base para evitar danos.
- Feche a porta com fita adesiva.

- Certifique-se de que o aparelho permaneça seguro na posição vertical durante o transporte. Proteja também a parte externa do aparelho com um cobertor ou item semelhante.

EM CASO DE AVARIA

Apesar dos cuidados que tomamos durante a produção, uma avaria nunca pode ser totalmente descartada. Antes de entrar em contato com o departamento de pós-venda do seu revendedor, verifique se:

- O aparelho está devidamente conectado
- Não há um corte de energia em andamento
- O detalhamento não é um dos descritos na tabela no final deste manual

IMPORTANTE: se o cabo de alimentação fornecido estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um centro de assistência autorizado pela marca ou pelo revendedor. Em qualquer caso, deve ser substituído por pessoal qualificado para evitar qualquer risco de ferimentos.

Desligue o aparelho antes de realizar qualquer trabalho de manutenção ou reparo.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA
O refrigerador de vinho não funciona	• Não conectado • O aparelho está desligado • O disjuntor disparou ou um fusível queimado
O refrigerador de vinho não está frio o suficiente	• Check a configuração de controle de temperatura • O ambiente externo pode exigir uma configuração mais alta • A porta é aberta com muita frequência • A porta não está completamente fechada • A junta da porta não veda corretamente
Liga e desliga com frequência	• A temperatura ambiente está mais quente do que o normal • Uma grande quantidade de conteúdo foi adicionada ao refrigerador de vinho. • A porta está aberta com muita frequência • A porta não está completamente fechada • O controle de temperatura não está ajustado corretamente • A junta da porta não veda corretamente

A luz não funciona	• Não conectado • O disjuntor disparou ou um fusível queimado • A lâmpada queimou • O interruptor de luz está "DESLIGADO"
Vibrações	• Verifique se o refrigerador de vinho está nivelado
O refrigerador de vinho parece fazer muito barulho	• O ruído de chocalho pode vir do fluxo do refrigerante, o que é normal • À medida que cada ciclo termina, você pode ouvir sons borbulhantes causados pelo fluxo de refrigerante em seu refrigerador de vinho • A contração e expansão das paredes internas podem causar ruídos de estalo e estalo • O refrigerador de vinho não está nivelado
A porta não fecha corretamente	• O refrigerador de vinho não está nivelado • A porta foi invertida e não instalada corretamente A junta está suja • As prateleiras estão fora de posição
O código "HH" é exibido na placa de controle	• Se a temperatura estiver muito alta ($>30^{\circ}\text{C}$), o código "HH" aparecerá no visor e um alarme sonoro soará. • O alarme sonoro pode ser desativado imediatamente pressionando o botão • botão "on" / "off" ou desligando a adega. Neste caso, entre em contato com o serviço pós-venda.
O código "LL" é exibido na placa de controle	• Se a temperatura estiver muito baixa ($<3^{\circ}\text{C}$), o código "LL" aparecerá no visor e um alarme sonoro soará. • O alarme sonoro pode ser desativado imediatamente pressionando o botão "on" / "off" ou desligando a adega. Neste caso, por favor • Entre em contato com o serviço pós-venda.

ESPECIFICAÇÕES



NÚMERO DO MODELO	SC350
CAPACIDADE TOTAL (L)	350l
CAPACIDADE TOTAL DE GARRAFAS	125 garrafas (bordalesa 750ml)
QUANTIDADE DE CARREGAMENTO POR PRATELEIRA	11 garrafas
QUANTIDADE DE PRATELEIRAS	10 prateleiras
MECANISMO DE ABERTURA (TIPO DE ALÇA)	Punho do recesso
TIPO DE RESFRIAMENTO (COMPRESSOR/TERMOELÉTRICO)	Compressor
FAIXA DE RESFRIAMENTO (FAHRENHEIT/CELSIUS)	5 ° c-20 ° c
TIPO DE CONTROLE	Eletrônico
COR DE EXIBIÇÃO DE TEMPERATURA LED	Luz led branca
VENTILADOR INTERIOR	Sim
ZONAS DE RESFRIAMENTO	
NÚMERO DE ZONAS DE TEMPERATURA	Zona única
CARACTERÍSTICAS	
FECHADURA	Sim
LUZ INTERIOR	Branco
TIPO DE LUZ INTERIOR	Luz led

INFORMAÇÕES DE ENVIO	
ALTURA INTERNA DO GABINETE	
ALTURA (INCLUINDO O HINGLE 15MM DA PORTA E OS PÉS 20MM)	1450 milímetros
LARGURA	59,5 cm
PROFUNDIDADE	67,5 cm
DIMENSÕES DA CAIXA AXLXP (MM)	
ALTURA	1570 cm
LARGURA	63,0 cm
PROFUNDIDADE	74,0 cm
PESO LÍQUIDO	80kgs
PESO BRUTO	90kgs
CAPACIDADE DE CARGA 40' HC	75
POTÊNCIA/CLASSIFICAÇÕES/INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	
NÍVEL DE RUÍDO EM DB(A)	45
TENSÃO / FREQUÊNCIA (HZ)	220/60hz r134
CONSUMO DE ENERGIA (KWH/MES)	31/KW
FECHADURA	Sim

